

POP TI - 011/2021

Pág.: 1 de 1

Versão: 01

INSTALANDO A MINIMPRESSORA BEMATECH

Data de Emissão: 18/09/2020

ELABORAÇÃO:
REVISÃO:
18/03/2021
APROVAÇÃO:

Márcio Gabriel Azevedo

1. OBJETIVO

1.1 Utilizar a impressora térmica não fiscal em um pc.

2. LOCAL DE APLICAÇÃO

2.1 Recepção

3. TERMINOLOGIA

- 3.1 Spoolers Bobina ou fila de impressão
- 3.2 Driver Motorista ou condutor, neste caso o programa responsável por gerenciar o funcionamento de um equipamento conectado ao PC.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 4.1 Abra a Impressora Bematech e abasteça o compartimento de impressão com a bobina de papel
- 4.2 Em um pc devidamente funcionando e ligando conecte o cabo USB na impressora Bematech e em uma porta USB livre.
- 4.3 Conecte o cabo de energia na Bematech e em uma tomada observando sempre a voltagem do aparelho se 110 ou 220.
- 4.4 Verifique o modelo da Impressora Bematech e baixe do site do fabricante os drivers "USB" e "SPOOLER" para o modelo específico da Bematech que se deseja instalar.
- 4.5 Comece instalando o Driver USB seguindo a instalação do Driver SPOOLER. Escolha o modelo da impressora e clique em avançar.



POP TI - 011/2021

INSTALANDO A MINIMPRESSORA BEMATECH

Versão: 01 Pág.: 1 de 1

Data de Emissão: 18/09/2020


ELABORAÇÃO:

REVISÃO: 18/03/2021

APROVAÇÃO:

Márcio

Gabriel Azevedo

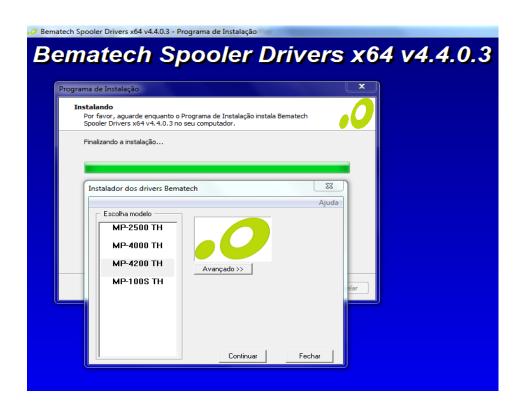

Na tela seguinte selecione a interface USB, clique em "adicionar uma nova porta" em seguida clique em OK. Clique no botão "Instalar impressora"!



POP TI - 011/2021

Versão: 01

Pág.: 1 de 1

INSTALANDO A MINIMPRESSORA BEMATECH

Data de Emissão: 18/09/2020

ELABORAÇÃO:

REVISÃO: 18/03/2021

APROVAÇÃO:

Márcio

Gabriel Azevedo



4.6 Diferente das mini impressoras Daruma a Bematech não precisa que seja criada uma impressora de texto genérica. (OBS: Para descobrir a porta em que a Bematech foi instalada aperte as teclas "Windows+R" e digite "devmgmt.msc" clique em "Portas (COM e LPT)" e veja em qual porta a Daruma foi instalada como no exemplo abaixo.

CAMIM I M

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP TI - 011/2021

Versão: 01

Pág.: 1 de 1

INSTALANDO A MINIMPRESSORA BEMATECH

Data de Emissão: 18/09/2020


ELABORAÇÃO:

REVISÃO: 18/03/2021

APROVAÇÃO:

Márcio

Gabriel Azevedo

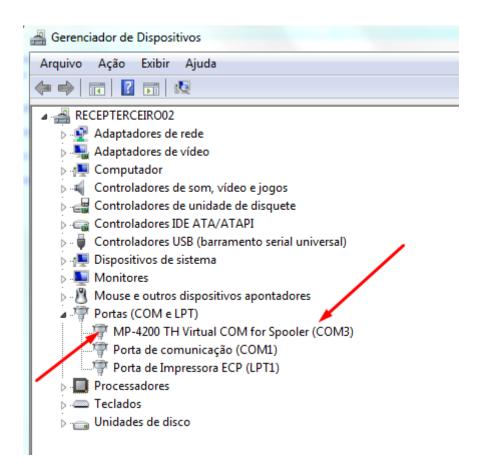

4.7 Agora vá em "Painel de Controle\Hardware e Sons\Dispositivos e Impressoras" e clique com o botão direito do mouse na impressora bematech vá em "Propriedades da impressora" e clique na aba "Compartilhamento" e de um nome pequeno e sem espaços para facilitar encontrála



POP TI - 011/2021

Pág.: 1 de 1

Versão: 01


rag.. i de

INSTALANDO A MINIMPRESSORA BEMATECH

Data de Emissão: 18/09/2020

ELABORAÇÃO:
REVISÃO:
APROVAÇÃO:
18/03/2021

Márcio Gabriel Azevedo

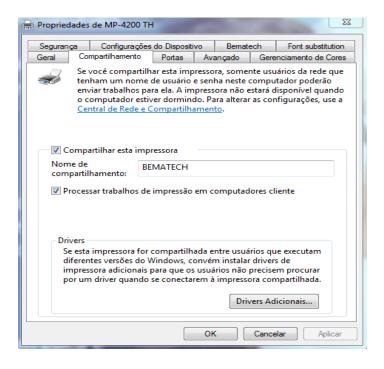

- 4.8 Não deixe a Bematech como impressora Padrão.
- 4.9 Agora configure a Bematech para imprimir pelo programa da Camim. Para isso abra o programa da Camim e vá em "Sistema\Terminal e dê dois cliques no nome do PC que deseja configurar.
- 4.10 Em "Modelo da Impressora de Cupom" escolha Bematech, em "Porta" digite a porta em que está instalada a impressora ex: "COM3"
 - 4.11 Selecione todas as caixas vazias e salve.